



Optizarge einputzen:

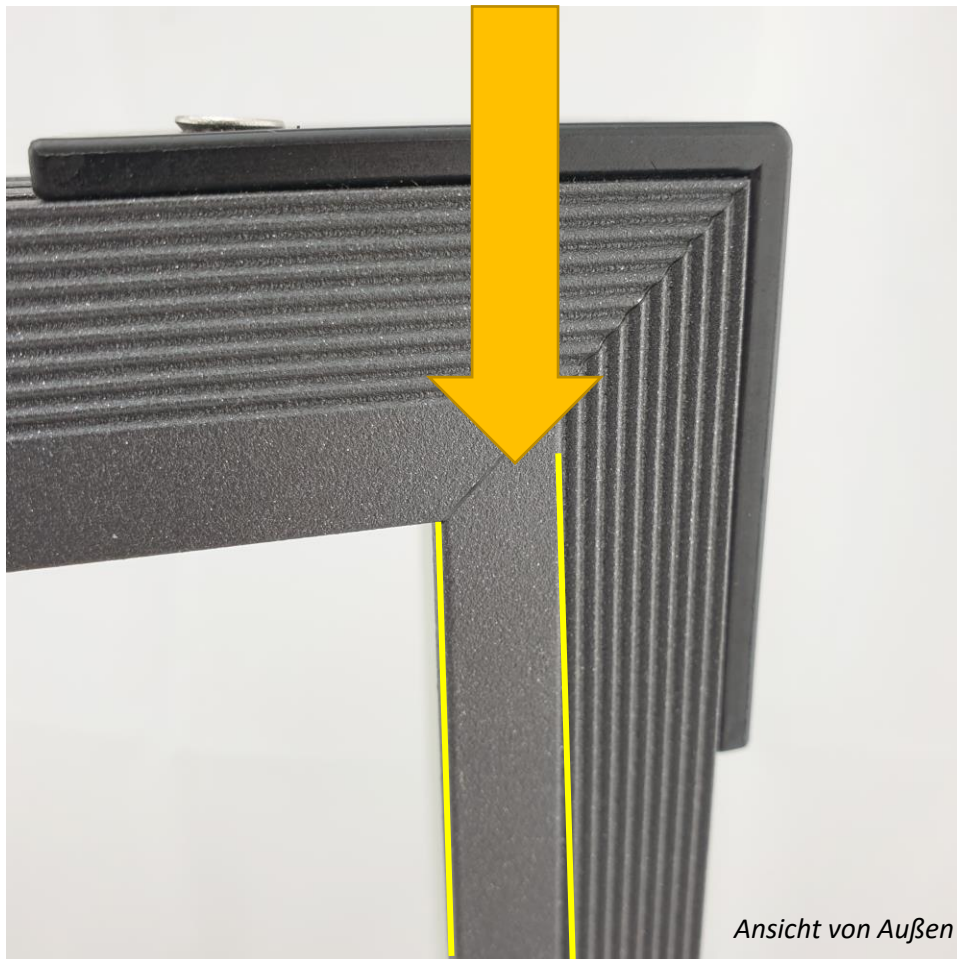

Anputzleiste auf die glatte Fläche (*gelb markiert im Bild*) ankleben und Putz über die Rillen auftragen.

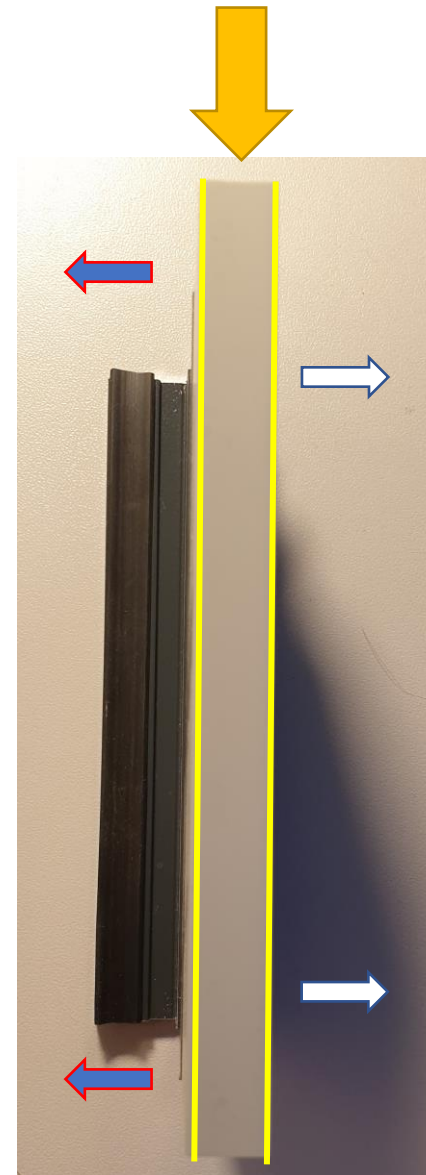

Der linke Bereich der Zarge (*Blau/Rote Pfeile*) bleibt frei – hier wird später die Haustür eingesetzt.

Bereich rechts (*Weiß/Blaue Pfeile*) wird eingeputzt. Auf das Kunststoffprofil (*gelb markiert im Bild*) hinten wird die Anputzleiste aufgeklebt und zum Mauerwerk hin verputzt.

Übergang Haustür zu Mauerwerk wird mit Silikon / Acryl oder flüssigen Dichtstoffen abgefugt. Alternativ kann auch verleistet werden.